

Hướng Dẫn Sử Dụng

Vui lòng đọc hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và giữ cẩn thận để có thể tham khảo trong tương lai.

Sản phẩm này dành cho các dự án lắp đặt, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt thiết bị bởi những người lắp đặt có chuyên môn sau khi đọc hướng dẫn này.

Thiết bị này hỗ trợ cập nhật trực tuyến, vui lòng thường xuyên cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất.

Những chỉ dẫn an toàn:

- Môi trường làm việc lý tưởng: nhiệt độ $-10\sim 35^{\circ}\text{C}$ ($30\sim 115^{\circ}\text{F}$), độ ẩm 20~80%.

- Không lắp đặt thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể gây ra biến dạng hoặc thậm chí cháy thiết bị.

- Vui lòng rút bỏ các vật liệu đúng cách, tránh xa tầm tay trẻ em.

- Vui lòng lắp đặt thiết bị trong môi trường thông thoáng, bụi có thể làm hỏng thiết bị.

- Giữ thiết bị tránh xa điện từ trường.

- Vui lòng tắt nguồn thiết bị khi có giông bão phòng trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra.

- Không chạm vào bảng điều khiển với bất kỳ vật sắc nhọn nào, điều đó có thể gây hỏng màn hình LCD.

- Bất kỳ chất lạ hoặc chất lỏng nào trong thiết bị, vui lòng tắt nguồn thiết bị và yêu cầu nhà sản xuất giúp đỡ.

- Vui lòng tắt nguồn và yêu cầu sự giúp đỡ của nhà sản xuất khi có bất kỳ chất lạ hoặc chất lỏng nào trong thiết bị.

Tóm lược

Màn hình điều khiển nhà thông minh này có thể phát nội dung trực tuyến tuyệt vời. Có thể phát ở những chế độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu nghe nhạc khác nhau. Thiết bị cũng hỗ trợ điều khiển nhà thông minh, chẳng hạn như ánh sáng, điều hòa không khí, rèm, ổ cắm, an ninh, cảm biến hồng ngoại,...

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm: Màn hình điều khiển nhà thông minh Goman 7inch tích hợp Ampli nghe nhạc (bluetooth hoặc có dây)
GOMAN

Màu sắc: Vàng Hồng

Cài đặt: Cài đặt thiết bị trước khuôn khổ phù hợp

Danh sách gói

Màn hình chính thông minh: x1:

Hộp đối xứng: x1


Mô tả giao diện chính

1.1 Mặt trước




Nhấn một lần để về trang trước đó, nhấn và giữ để về trang chủ.

1.2 Mặt sau

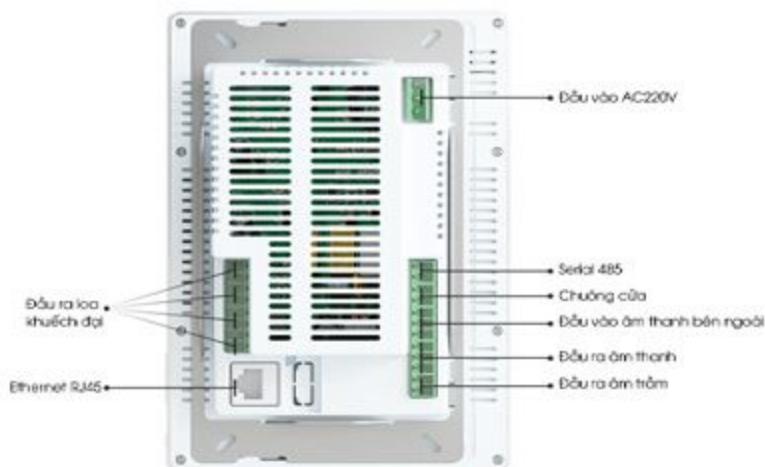


1.3 Tấm đáy (Hình ảnh)

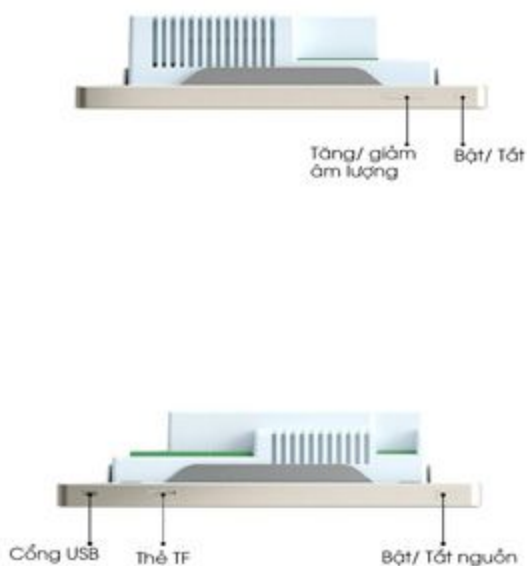

Hướng dẫn cài đặt

2.1 Sơ đồ đấu dây

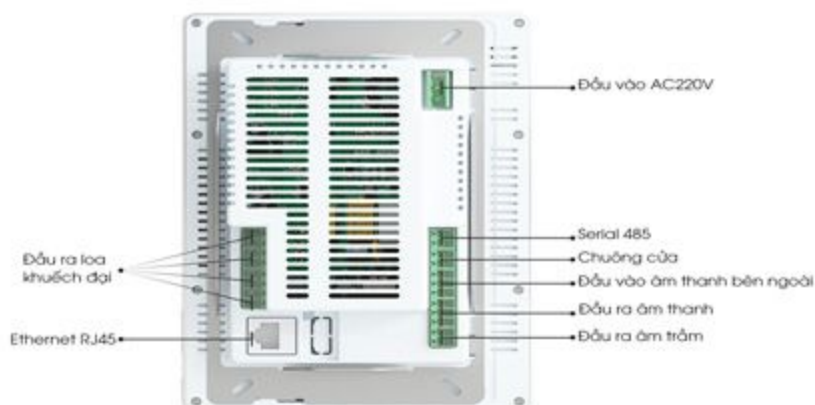

2.2 Hướng dẫn đấu dây

- Lắp đặt màn hình điều khiển ở cùng độ cao với công tắc nhà, kích thước cắt: 175mm*102mm*62mm.
- Nên kết nối qua Ethernet RJ45 để có tín hiệu ổn định.
- Nên sử dụng dây loa 50~100 lõi đồng
- Vui lòng cài đặt hộp dưới cùng phù hợp trước để cài đặt thuận tiện.
- Các đầu nối của loa Phoenix có thể tháo rời để đấu dây loa.
- Đầu vào Aux là kết nối âm thanh từ các nguồn khác, đầu ra âm thanh là cung cấp nguồn âm thanh cho các bộ khuếch đại khác.
- Dòng điện mạnh có thể được kết nối trực tiếp với thiết bị. Màu đỏ cho dây lửa và màu đen cho dây trung tính.

2.3 Nên và không nên khi cài đặt

- Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt nguồn khi lắp đặt hoặc bảo trì.
- Để thiết bị tránh xa phòng tắm hoặc bể bơi, thiết bị có thể bị đoản mạch do vào nước.
- Đảm bảo phích cắm điện được kết nối tốt để tránh cháy.
- Không khoan lỗ ngoài các điểm đã đánh dấu, đảm bảo mặt lắp đặt bằng phẳng.
- Đừng chạm vào khung trong trường hợp máy bị hỏng.
- Vui lòng kết nối dây theo sơ đồ nối dây, nếu không có thể gây hỏng thiết bị.
- Sử dụng các vít đi kèm để cố định thiết bị. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng vít khác.
- Vui lòng kết nối với điện áp/ dòng điện thích hợp, nếu không sẽ gây hỏng thiết bị.


Hướng dẫn sử dụng

3.1 Bật/ Tắt nguồn



- Kéo xuống để mở nguồn
- Kéo lên để tắt nguồn

3.1.1 Khởi động

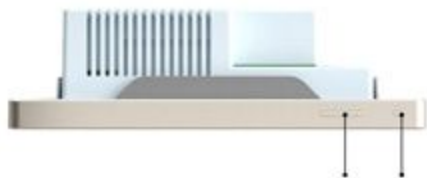

- Đảm bảo nút nguồn đã được bật.

- Nhấn nhanh nút bên trên để bật thiết bị hoặc mở APP để bật thiết bị (bật điện thoại di động sẽ không hoạt động nếu thiết bị không được kết nối với Ethernet), hệ thống sẽ khởi động.

3.1.2 Tắt


- Nhấn nhanh nút bật / tắt phía trên hoặc tắt trong APP. Màn hình sẽ tắt nguồn. Đồng hồ báo thức vẫn sáng.

6.2 Điều khiển cảm ứng

Thiết bị sử dụng bảng điều khiển cảm ứng, bạn có thể điều khiển tất cả bằng ngón tay, nhấn và trượt các biểu tượng.



3.3 Kết nối WiFi

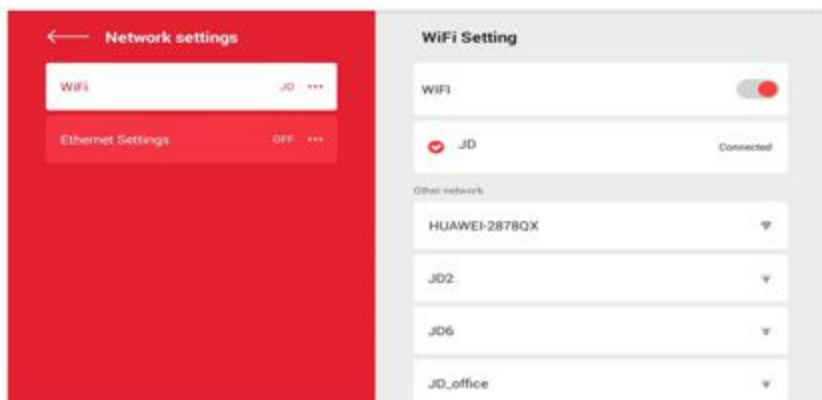


System setting-->WiFi-->Choose the WiFi to connect-->key in the password-->Done (Cài đặt hệ thống -> WiFi -> Chọn WiFi để kết nối -> nhập mật khẩu -> Xong).


3.4 Màn hình phát lại



3.4.1 Máy nghe nhạc

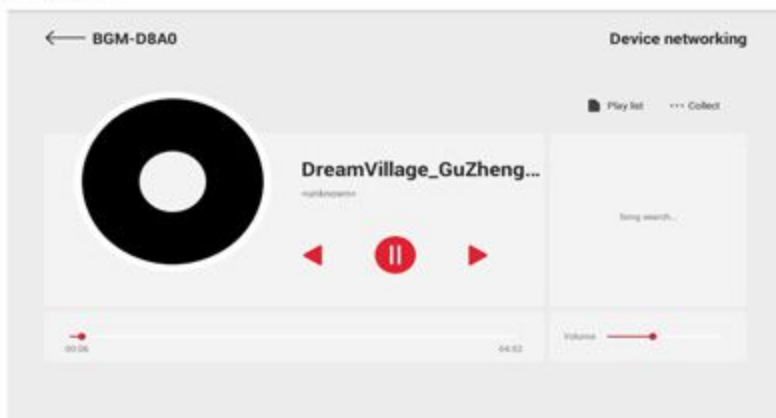


3.4.2 Thời gian

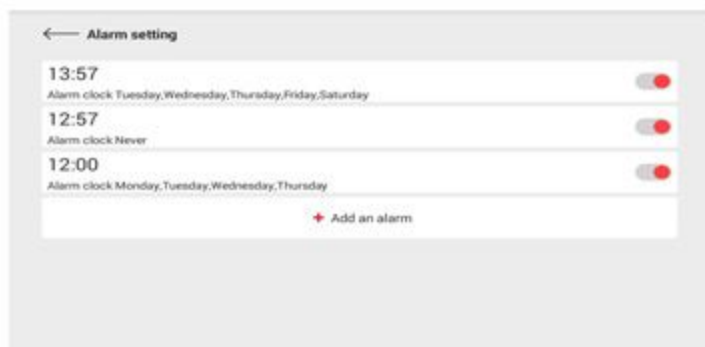

Đặt đồng hồ báo thức trong cài đặt "Time" (Thời gian).

3.4.3 Các ứng dụng khác

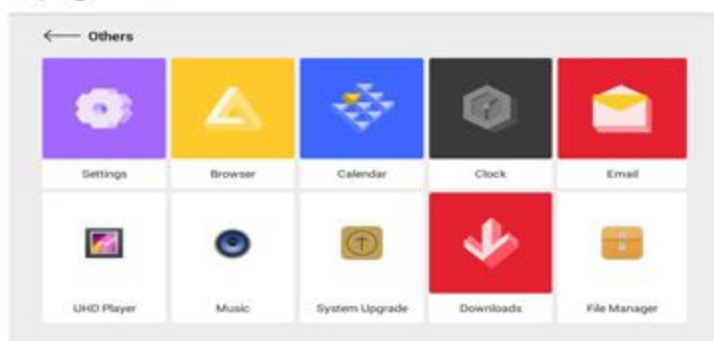


Ứng dụng của bên thứ ba, tất cả các ứng dụng của bên thứ ba sẽ tải xuống tại đây.


3.5 Cài đặt thiết bị nhà thông minh

Để thuận tiện cho việc quản lý, cài đặt thiết bị nhà thông minh được lập trình trong "system setting" (cài đặt hệ thống), có thể đặt mật khẩu (quản trị) trong trường hợp có bất kỳ hoạt động sai nào. Trong chế độ nhà thông minh, trượt sang trái hoặc phải để xem các tình huống/ cài đặt thiết bị thông minh. Nếu không có thiết bị thông minh, người dùng có thể tắt chế độ nhà thông minh.



3.5.1 Đăng nhập quản trị viên

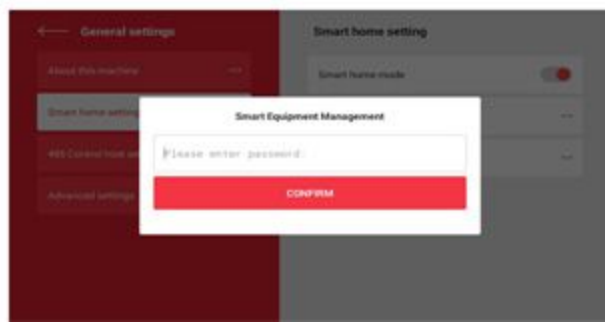

- Cài đặt hệ thống - Cài đặt chung - cài đặt nhà thông minh
- Trượt sang phải để mở cài đặt nhà thông minh
- Mở "smart main unit management" (quản lý thiết bị chính thông minh) nhập một khẩu "quản trị"
- Sau khi nhập một khẩu sẽ hiện ra cửa sổ đăng nhập, nếu cần có thể nhập tài khoản thiết bị nhà thông minh để đăng nhập.
- Chọn chế độ nhập: Khuyến nghị sử dụng "automatic acquisition method" (phương pháp thu nhận tự động), có thể chủ động lấy được tất cả các thông tin (như tên thiết bị, phòng, ngữ cảnh); sau khi thu thập tự động, tất cả các thiết bị và ngữ cảnh thông tin tăng, xóa, thay đổi được hoàn thành trong chính ngôi nhà thông minh của ứng dụng.

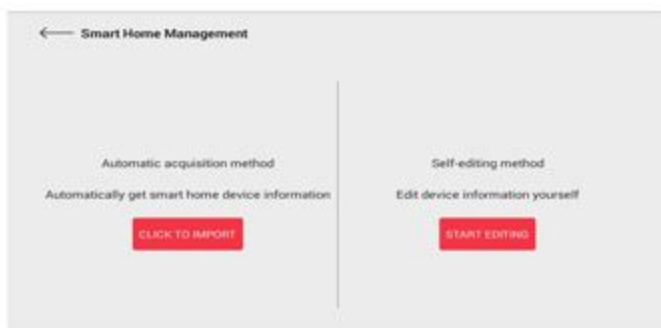


- "Self-editing mode" (Chế độ tự chỉnh sửa): Tự chỉnh sửa thiết bị vào phòng và ngữ cảnh tương ứng. Thêm tầng, phòng và thiết bị theo quy trình. Trên trang "Add Devices" (Thêm thiết bị).

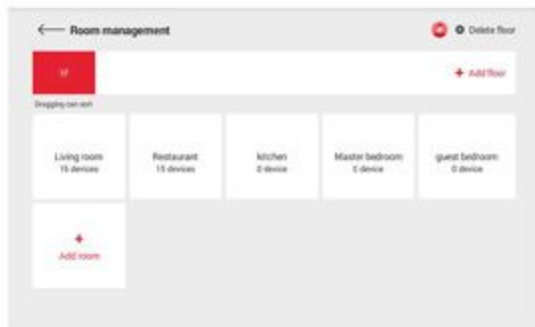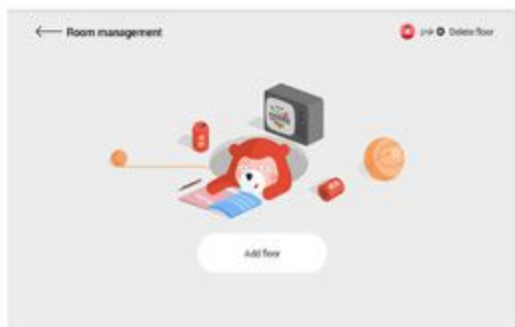

3.5.2 Thêm thiết bị

- Sau khi đăng nhập, bạn có thể vào trang quản lý phòng, nhấp vào biểu tượng "+" để thêm tầng và tạo vai trò mặc định, bạn cũng có thể thêm hoặc xóa phòng.
- Chọn phòng, vào trang quản lý để thêm thiết bị thông minh.
- Trên trang "add device" (thêm thiết bị), chọn thiết bị thông minh và đặt tên cho thiết bị, để thêm nhiều thiết bị hơn.
- Sau khi quản lý phòng và thiết bị xong, quay lại trang chủ, trượt sang phải để hiển thị trang chủ thông minh bên trái, sẽ hiển thị các thiết bị thông minh được thêm vào. Trượt sang phải hoặc chọn biểu tượng góc trên bên phải, sẽ hiển thị menu phòng.

3.6 Cài đặt hệ điều hành

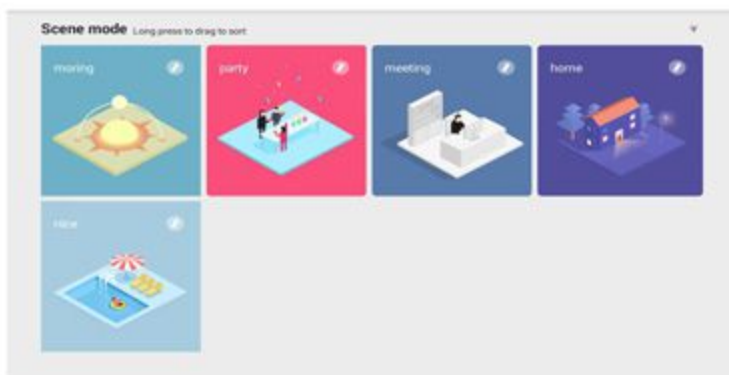

Trượt sang phải để hiển thị cài đặt kịch bản, bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa kịch bản.

7.1 Cài đặt ứng dụng

Các ứng dụng trên hệ thống Android có định dạng .apk.

7.2 Cài đặt ứng dụng cục bộ

Trong "other applications" (ứng dụng khác) để cài đặt các ứng dụng bạn cần, hãy chọn biểu tượng và làm theo các bước để kết thúc cài đặt.

