


MÁY TẠO ẨM WIFI GOMAN

Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ cho những lần sử dụng sau.

v0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

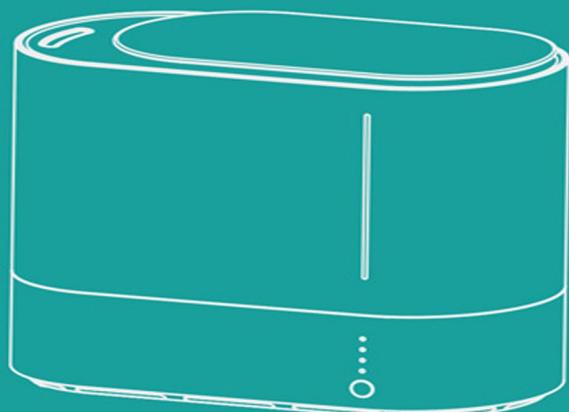

MÁY TẠO ẨM


Model: WH332W

NỘI DUNG

Tổng quan sản phẩm.....	01
Thông số kỹ thuật.....	02
Chức năng.....	02
Bảo trì sản phẩm.....	07
Cảnh báo an toàn.....	08
Chú ý.....	08
FAQ.....	09

Tổng quan sản phẩm

CÁC BỘ PHẬN

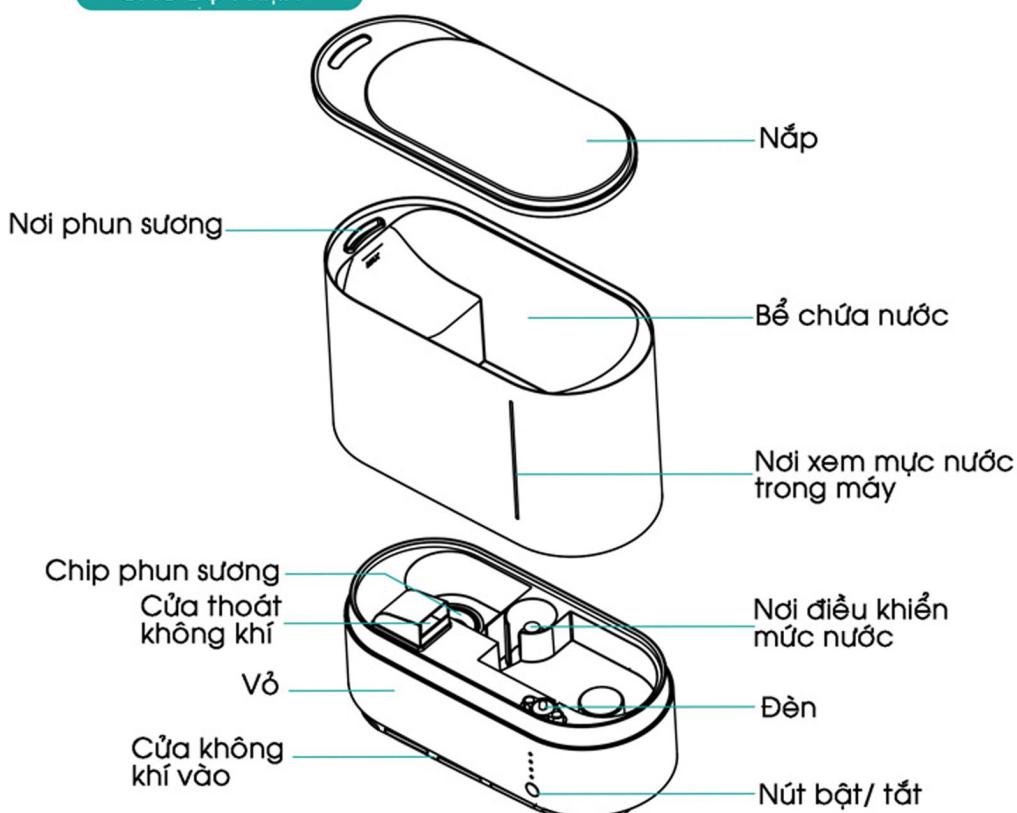

Thông số kỹ thuật

Model	WH332W
Kích thước	250* 117* 218 mm
Khối lượng tịnh	1.42KG
Điện áp đầu vào	AC 100-240V 50/60HZ
Công suất	21W
Thể tích	2.2L
Diện tích hoạt động	<20m ²

Các chức năng

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Mở nắp và thêm nước thích hợp vào bình chứa nước, lưu ý nước không được vượt quá mức MAX.
- Đậy nắp lại và đặt bình chứa nước lên trên vỏ rồi cắm phích cắm vào ổ điện, sau khi đèn báo nguồn sáng khoảng 1 giây thì thiết bị vào trạng thái chờ.
- Đèn báo WiFi nhấp nháy nhanh. Nếu thiết bị đã được kết nối trước đó, đèn chỉ báo WiFi sẽ luôn bật. Nếu bạn cần cài đặt lại, vui lòng nhấn nút để đèn báo WiFi nhấp nháy. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem "Hướng dẫn Vận hành Thông minh".

02

CHỨC NĂNG CỦA CÁC NÚT

- WiFi (Chỉ báo WiFi)
- Medium-mode (Chỉ báo chế độ trung bình)
- Low-mode (Chỉ báo chế độ thấp)
- Power (Chỉ báo nguồn)



- Nhấn nút bật, đèn báo nguồn sẽ sáng màu trắng, đèn báo chế độ thấp sẽ sáng xanh cùng lúc và đèn báo mức nước màu xanh sẽ bật. Thiết bị bắt đầu hoạt động ở chế độ thấp.
- Nhấn nút một lần nữa, đèn báo chế độ thấp tắt, đèn báo chế độ trung bình sáng và lượng sương phun ra được chuyển sang chế độ trung bình.
- Nhấn nút lần thứ ba, đèn báo chế độ thấp và đèn báo chế độ trung bình sáng, và lượng sương mù chuyên sang chế độ cao.
- Nhấn nút lần thứ tư, đèn báo chế độ thấp và đèn báo chế độ trung bình tắt, sau đó thiết bị ngừng hoạt động và chuyển sang trạng thái chờ.

03

Hướng dẫn vận hành thông minh

Làm việc với ứng dụng GOMAN

1. Tải ứng dụng và đăng ký

- Quét mã QR dưới để tải ứng dụng "GOMAN". Bạn có thể tìm kiếm "GOMAN" trên Google play hoặc App store trong điện thoại của mình.
- Mở ứng dụng "GOMAN", chọn "Đăng ký" để đăng ký tài khoản "GOMAN" bằng số điện thoại hoặc E-mail của bạn. Sau đó bắt đầu sử dụng ứng dụng.



2. Thêm thiết bị bằng chế độ thủ công (Đề xuất)

Đảm bảo rằng thiết bị thông minh của bạn đã được kết nối điện và điện thoại di động của bạn được kết nối với mạng WiFi. Nếu đèn chỉ báo WiFi của thiết bị thông minh nhấp nháy có nghĩa là thiết bị thông minh đang kết nối với điện thoại di động; nếu không, vui lòng nhấn nút Mode (chế độ) hơn 7 giây, sau khi nghe thiết bị thông minh phát ra âm thanh "bíp", và hết nhấp nháy; điều này có nghĩa là thiết bị đã được kết nối với điện thoại.

- Mở ứng dụng "Goman" của bạn và nhấn vào "+" ở trên cùng bên phải màn hình. Chọn loại thiết bị, chạm vào "Tất cả thiết bị" và chuyển sang "Thêm thiết bị", sau đó ứng dụng sẽ tự động kết nối với mật khẩu của mạng WiFi mà điện thoại di động của bạn kết nối. Sau đó chạm vào "OK" để kết nối với thiết bị.

04

- Khi xuất hiện thông báo "Đã thêm thành công 1 thiết bị", có nghĩa là kết nối đã hoàn tất và thiết bị đã có trong danh sách ứng dụng của bạn.

3. Thêm thiết bị ở chế độ AP

- Nếu không thêm thành công trong chế độ thủ công, người dùng có thể thêm thiết bị ở chế độ AP.
 - Nhấn nút Button trong hơn 7 giây cho đến khi nghe tiếng "bíp" và đèn báo WiFi bắt đầu nhấp nháy nhanh, sau đó nhấn nút Button trong 7 giây nữa cho đến khi nghe thấy tiếng "bíp" và đèn báo bắt đầu nhấp nháy chậm, điều này có nghĩa là thiết bị đã sẵn sàng để cài đặt ở chế độ AP.
 - Chọn "+" ở trên cùng của ứng dụng. Chọn thiết bị cần thêm. Sau đó chọn "Chế độ khác" (hoặc "Chế độ AP" tùy thiết bị di động) ở trên cùng bên phải của ứng dụng. Nhấn vào "Xác nhận" để đi tới giao diện cài đặt WLAN trong điện thoại của bạn và chọn mạng WiFi có tên "Smart Life_XXXXXX" để kết nối.
 - Sau đó quay lại ứng dụng "GOMAN", kết nối sẽ tự động bắt đầu.
 - Khi xuất hiện thông báo "Đã thêm thành công 1 thiết bị" có nghĩa là kết nối đã hoàn tất và thiết bị của bạn đã được thêm trong danh sách thiết bị của GOMAN. Giờ đây, bạn có thể điều khiển thiết bị thông minh của mình thông qua ứng dụng trên điện thoại di động của mình mọi lúc mọi nơi (Lưu ý: Đảm bảo điện thoại di động và thiết bị thông minh của bạn đều được kết nối mạng). Bạn có thể chia sẻ thiết bị của mình với bạn bè hoặc gia đình sau khi thêm thiết bị thành công.

4. Q&A

(1) Tại sao không thể thêm thiết bị

- (a) Đảm bảo thiết bị đã được kết nối điện và được đặt gần thiết bị di động của bạn khi thêm thiết bị.
- (b) Đảm bảo điện thoại di động của bạn được kết nối với mạng WiFi và bộ định tuyến WiFi của bạn hoạt động bình thường.
- (c) Đảm bảo thiết bị đã sẵn sàng để cài đặt. Vui lòng tham khảo hướng dẫn "Thêm thiết bị ở chế độ thủ công" hoặc "Thêm thiết bị ở chế độ AP" để biết thêm chi tiết.

05

- (d) Đảm bảo rằng các thiết bị được kết nối chưa đạt đến thành viên tối đa của bộ định tuyến WiFi. Nếu có, vui lòng ngắt kết nối của một số thiết bị.
- (e) Đảm bảo mật khẩu của mạng WiFi chính xác khi thêm thiết bị mới.
- (f) Đảm bảo rằng bạn không sử dụng bất kỳ ký tự Trung Quốc nào để đặt tên cho mạng WiFi của mình.

(2) Tôi có thể điều khiển thiết bị bằng mạng 2G/3G/4G/5G không?

Khi thêm thiết bị lần đầu tiên, thiết bị sẽ yêu cầu điện thoại và thiết bị của bạn được kết nối với cùng một mạng WiFi. Sau khi thêm thiết bị thành công, bạn có thể điều khiển thiết bị của mình từ xa với mạng 2G/3G/4G/5G.

(3) Làm thế nào để chia sẻ thiết bị của tôi với người khác?

Mở ứng dụng "GOMAN" của bạn, chọn thiết bị của bạn và nhấn vào nút ở góc trên cùng bên phải. Nhấn vào "Thiết bị dùng chung" và "Thêm chia sẻ", sau đó chọn "quốc gia/ khu vực" chứa tài khoản và nhập "Số tài khoản" (số điện thoại hoặc địa chỉ Email) mà bạn muốn chia sẻ. (Vui lòng đảm bảo số điện thoại hoặc Email đã được đăng ký).

(4) Làm thế nào để quản lý thiết bị được người khác chia sẻ?

Mở ứng dụng "GOMAN" của bạn và bạn có thể điều khiển thiết bị bằng cách nhấn vào sản phẩm trong "Thiết bị dùng chung mà tôi nhận được" trên trang chủ.

(5) Làm thế nào để loại bỏ thiết bị?

Cách 1: Nhấn nút Bật/Tắt trong hơn 7 giây, bạn sẽ nghe thấy tiếng "Bíp", có nghĩa là thiết bị đã được gỡ thành công, đèn báo WiFi bắt đầu nhấp nháy nhanh trở lại.

Cách 2: Mở ứng dụng "GOMAN" của bạn, chọn thiết bị của bạn và nhấn nút ở góc trên bên phải. Nhấn vào "Thêm". Sau đó chọn "Loại bỏ thiết bị" ở dưới cùng, đèn báo WiFi của thiết bị sẽ bắt đầu nhấp nháy nhanh trở lại.

06

CHÚ Ý

1. Nếu ngăn chứa nước bị thiếu nước, đèn báo Power (Nguồn) sẽ sáng ánh sáng màu đỏ để nhắc nhở.
2. Khi sản phẩm tự động cấp nước, đèn báo Power (Nguồn) sẽ nhấp nháy ánh sáng trắng.
3. Thiết bị sẽ tự động thêm nước vào bình chứa nước của vỏ máy trong điều kiện làm việc, đồng thời nó sẽ tự động ngừng hoạt động khi hết nước.
4. Trong khi hoạt động, phun sương sẽ tạm dừng và đèn báo nguồn sẽ sáng màu đỏ khi bạn nhấc bình nước lên. Máy sẽ phun sương lại bình

BẢO TRÌ SẢN PHẨM

Tắt nguồn thiết bị, rút dây nguồn, sau đó mở nắp, đổ hết nước còn lại trong ngăn chứa nước và vỏ máy. Lau sạch sản phẩm và ngăn chứa nước bằng vải sạch (nên lau ba ngày một lần, nên lau sạch và cất giữ khi không sử dụng).

1. Vui lòng không rửa thiết bị bằng nước để tránh nước làm hỏng máy.
2. Lưu ý phải giữ sạch bề mặt nam châm của van nước dưới đáy bình nước, tránh để dị vật bám vào. Nếu không, máy có thể không hoạt động bình thường.

07

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. KHÔNG đặt hoặc sử dụng ở nơi trẻ em và vật nuôi của bạn có thể chạm vào.
2. KHÔNG kéo phích cắm khi tay bạn ướt.
3. KHÔNG chèn đầu vào và cửa thoát khí.
4. KHÔNG để máy hoạt động nếu không có nước trong bể chứa nước. Vui lòng rút phích cắm khi không sử dụng.
5. Nếu bất thường xảy ra khi sử dụng, KHÔNG được tự mình tháo dỡ và sửa chữa. Vui lòng rút nguồn điện và liên hệ với nhà cung cấp.

CHÚ Ý

1. Sử dụng nước máy sạch hoặc nước tinh khiết ở nhiệt độ thường cho sản phẩm này.
2. Đặt sản phẩm ở nơi bằng phẳng trước khi sử dụng.
3. Đổ hết nước sau khi sử dụng, nếu không sẽ gây rắc rối và vi khuẩn.
4. Rút phích cắm nếu máy không được sử dụng trong một thời gian dài.
5. Máy sẽ tạo ra sương khi làm việc, vì vậy vui lòng tránh xa hàng hóa hoặc thiết bị có giá trị.
6. KHÔNG sử dụng nếu không có nước để tránh hỏng máy.

08

FAQ

Nếu có bất thường xảy ra trong quá trình sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo phần "FAQ" (Câu hỏi thường gặp) sau để kiểm tra sơ bộ. Nếu vẫn còn vấn đề hoặc các vấn đề khác phát sinh không có trong phần dưới, vui lòng liên hệ với bộ phận bảo hành hoặc đại lý địa phương để được hỗ trợ thêm. Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách vui lòng không tự ý tháo lắp máy (trừ các kỹ thuật viên chuyên nghiệp) để không gây ra những tổn thất không đáng có.

Sự cố	Cách giải quyết
Thiết bị không hoạt động sau khi khởi động	Hãy kiểm tra nguồn điện đã được kết nối chưa, nếu chưa hãy cắm nguồn điện.
	Kiểm tra xem đường dây điện có khớp với sản phẩm không.
	Đảm bảo đủ nước trong máy tạo ẩm. Thêm một ít nước nếu nước không đủ.
Thiết bị không phun sương hoặc phun sương Bất thường	Hãy đảm bảo rằng nước trong khay chứa có đủ nước.
	Vui lòng làm sạch chip phun sương nếu nó bị bẩn.
	Hãy đảm bảo rằng nắp không bị lệch. Nếu không, sương không thể truyền đến đầu phun sương.

09